

Giogo Elettromagnetico MAT230ACDC

Giogo elettromagnetico 230V CA e CC

Per la rivelazione di difetti superficiali e subsuperficiali.

Il modello MAT230ACDC aiuta gli operatori che devono farne un uso intensivo grazie al peso ridotto, all'ottimo bilanciamento e all'impugnatura ergonomica.

- ✓ Raddrizzatore CA/CC piccolo e leggero
- ✓ Doppio snodo
- ✓ Leggero (solo 2,4kg)
- ✓ Portatile
- ✓ Affidabile
- ✓ Resistente agli urti
- ✓ Protezione da sovrariscaldamento
- ✓ Magnetizzazione in CA (AC) per difetti superficiali
- ✓ Magnetizzazione in CC (DC) per difetti sub-superficiali
- ✓ Protezione IP54
- ✓ Potere di sollevamento >4,5kg in AC e >18kg in DC
- ✓ Duty cycle: 50% massimo ciclo ON: 1 min
- ✓ Cavo da 10mt

Conforme a:

- » **ASME Sect. V Art.7** Magnetic Particle Inspection
- » **UNI EN ISO 9934-3** Non-destructive testing – Magnetic Particle Testing – Equipment




Luce UV LED da installare su giogo MAT

Due potenti LED UV

Di facile installazione sui gioghi MAT

Non è necessaria alimentazione

Funziona in CA

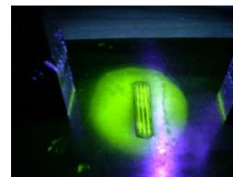

Luce Bianca LED da installare su giogo MAT

Due potenti LED bianchi

Di facile installazione sui gioghi MAT

Non è necessaria alimentazione

Funziona in CA

